


MixMic 混音器套裝

www.saramonic.com.tw

槍形麥克風混音器套裝,適用單反相機和攝像機

1 產品介紹

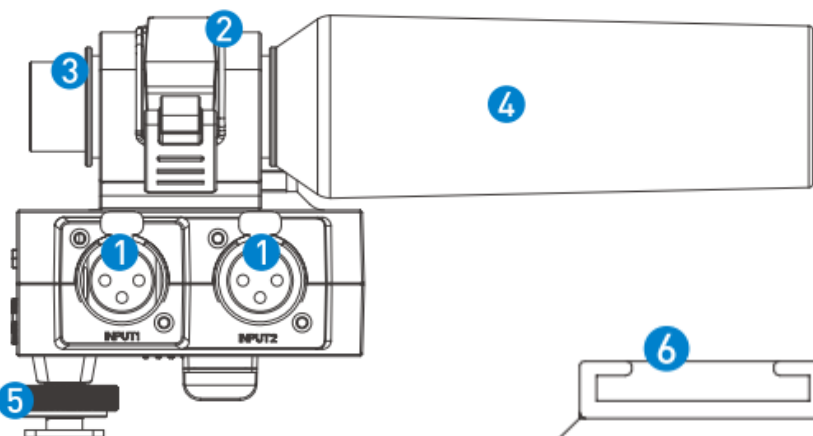

- ①雙卡農輸入端
- ②麥克風支架
- ③麥克風
- ④防風棉套
- ⑤標準冷靴

⑥標準冷靴座

⑦錄製通道開關

當使用單通道錄音時，選擇 CH1.CH2。
左右聲道有相同信號輸出。

當使用雙通道錄音時，選擇 CH1。 左
右聲道的信號可以單獨調節並輸出。

⑧0dB, +10dB, +20dB 增益設置

⑨LINE/MIC/MIC +48V 幻象電源 設
置

選擇 LINE 時,信號衰減 30dB 左右

⑩LED 指示燈

綠燈:電源開


紅的:低電量

⑪電源開關

⑫低切開關

打開後低於 150Hz 的音訊信號將被衰
減。可以降低錄製時的低頻噪音。


⑬CH1 和 CH2 的音量控制

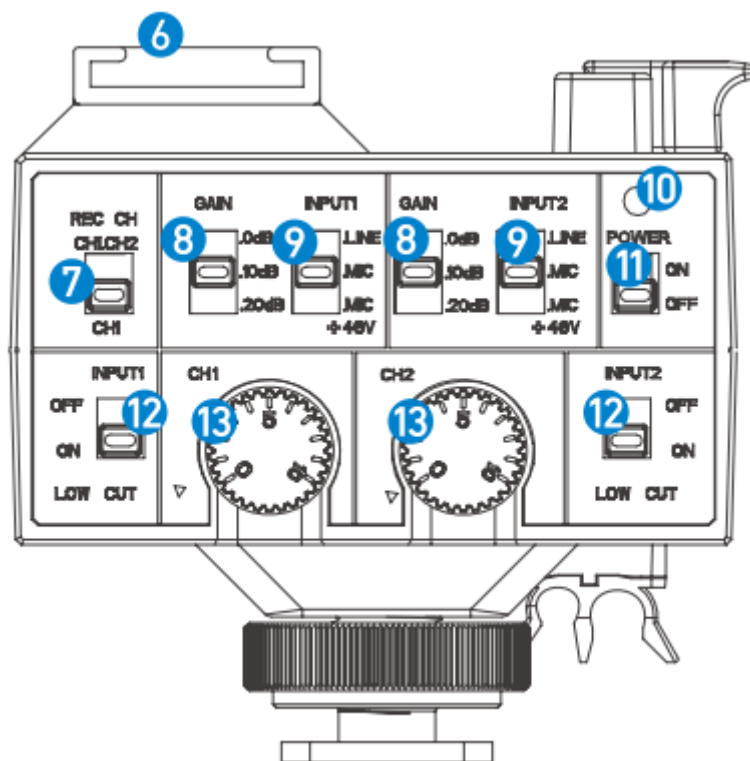

⑭電池倉

需裝入一節 9V 電池

⑮線夾

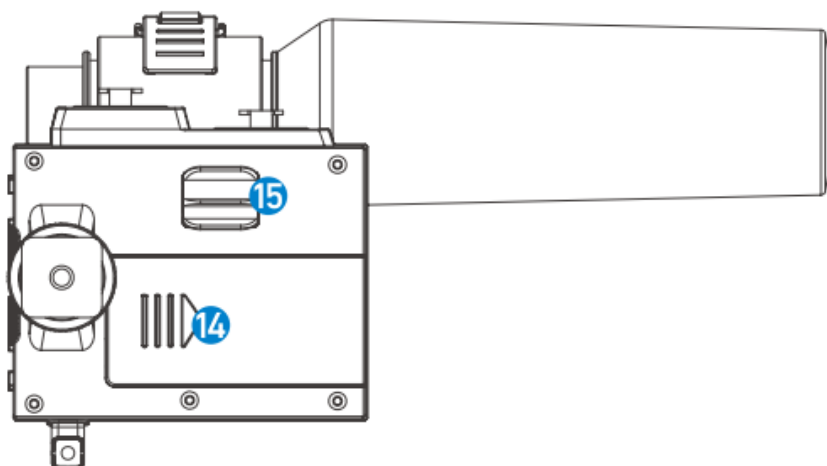

2 參數

輸入連接	雙卡農介面－Mic/Line 輸入（麥克風 SR-NV5 如需使用，將佔用一個介面）
輸出連接	3.5mm 有線連接
電源	9V 鹼性或鋰電池
失真度	低於 0.01% @ 1 kHz, -30 dBu input
頻率回應	20 Hz 至 20 KHz, +/-0.5 dB
信噪比	80 dB @ 1 kHz, -30 dBu input
尺寸	雙卡農混音器：84 x 100 x 83 mm
	麥克風：43 x 187 mm
重量	雙卡農混音器：167g
	麥克風：60g

2 設置嚮導

①裝入電池

按照指示方向推開電池倉蓋，按照正負極指示正確裝入電池。

②將混音器接入相機或其他設備的熱靴座。

③附加麥克風

打開麥克風固定鎖扣，放入麥克風後扣上鎖扣固定。

用適配的卡農線將麥克風接入混音器的卡農口。

將連接線長出的部分卡入混音器下方的線夾中。

④將混音器接入相機的 MIC 口，如果相機上有 MIC/Line 的選擇開關，選擇 MIC。

⑤設置混音器通道開關。

使用一個單獨通道時，選擇 CH1.CH2。

同時使用兩個通道時，選擇 CH1。

請注意：當使用單通道錄製時，如果另外一個未使用的通道有噪音輸出，請將未使用通道的選項開關 INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)設置為 LINE。

⑥根據需要設置增益開關（0dB, +10dB, +20dB）。

⑦設置 LINE/MIC/MIC +48V 開關

當使用需要幻象電源供電的麥克風時（例如套裝自帶 SR-NV5 卡農麥克風），設置為 MIC +48V，即可打開幻象電源。

當使用自己供電的麥克風和無線麥克風時，設置為 MIC。

當使用混音器和其他音訊設備時，設置為 LINE。

注意：當使用不需要幻象電源供電的麥克風，無線麥，混音器或其他音訊設備時，請勿打開幻象電源開關，否則會損壞設備。

⑧當需要降低風噪時，可以將 LOW CUT 設置為 ON。

⑨打開電源開關。

⑩請確保音量控制在合適的範圍，以免監聽聲音過大導致聽力受損。建議在使用前進行產品測試，將設備調試到最佳狀態。

3 包裝清單

MIXMIC 套裝（包含 SR-NV5 卡儂麥克風）

XLR 線

防風棉

使用說明書

保修卡