

楓笛 VHF 無線麥克風系統 SR-WM4C

產品簡介

楓笛 SR-WM4C 是一款輕便易操作的 VHF 無線麥克風。它是一個無線音訊的解決方案，擺脫了收音時的距離限制，在電影錄製，廣播採訪和商業訪談中使用廣泛。

特點

四個頻道隨時切換，互不干擾

天線靈活耐用，可以旋轉至任意角度已達到最佳接收效果

VHF 高頻錄製提供更加純淨的聲音

音訊錄製範圍可達 60 米

3.5mm 耳機監聽口，支持即時監聽

音量控制滾輪

LED 指示燈可提示電池電量

兩節 AA（5 號）電池供電

包括腰包式發射機，接收器和全向型領夾話筒

參數

操作頻率

頻道 A	頻道 B	頻道 C	頻道 D
203.65MHz	207.75MHz	211.55MHz	215.35MHz

發射機

操作頻率	203-216MHz
調製頻率	調製
信噪比	70dB 或以上
天線	1/8 λ 導線天線
聲音延遲	12ms
音訊輸入介面	SR-WM4C：迷你卡農介面 SR-HM4C：無 SR-XLR4C：XLR-3-11C 類型（母頭）
電流消耗	150mA
電池	AA（5 號）鹼性或充電電池（不含）


電池使用時 長	5 小時
尺寸	SR-WM4C : 102×62×44.7mm SR-HM4C : 100.5×43×35mm SR-XLR4C : 105×42×35mm
重量	SR-WM4C : 80g (不含電池) SR-HM4C : 137g (不含電池) SR-XLR4C : 139g (不含電池)

接收機


操作頻率	203-216MHz
接收系統	超外差調頻接收
接收靈敏度	2 μ V (30 dB S/N)
輸出介面	3.5mm TRS
直流輸入	9V 直流
電池	AA (5 號) 鹼性或充電電池 (不含)
電流消耗	150mA
電池使用時 長	5 小時
尺寸	102×62.0×44.7mm
天線長度	178mm
重量	80g (不含電池)

產品結構

Body-pack Transmitter
腰包发射机

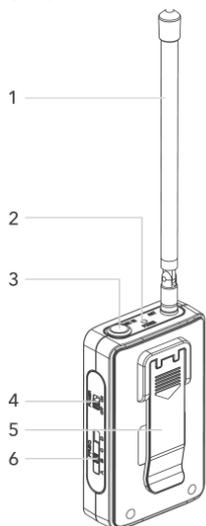


Receiver
接收机

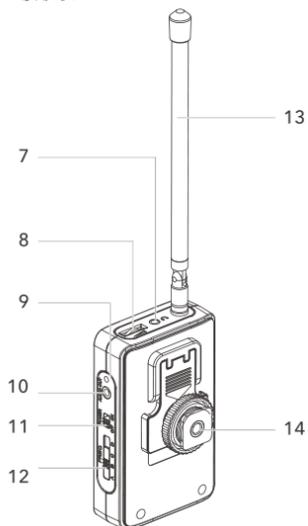


1. 天線
2. 電量指示
3. 麥克風輸入介面
4. 電源開關
5. 背夾
6. 頻道選擇開關
7. 耳機監聽介面

8. 音量控制滾輪
9. 電量指示燈
10. 音訊輸出介面
11. 電源開關
12. 頻道選擇開關
13. 天線
14. 冷靴適配器

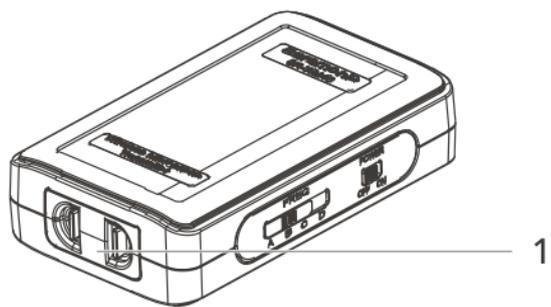

1. 電池倉

手持發射機 SR-HM4C

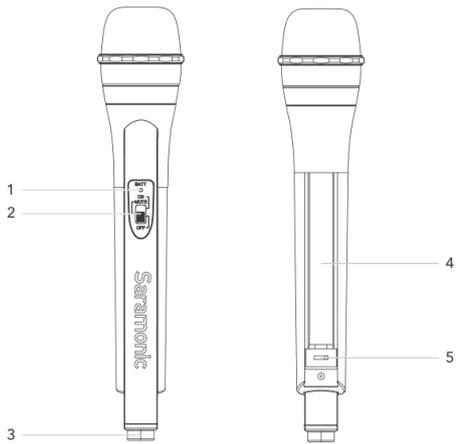

1. 電量指示燈

綠燈常亮：電池電量充足

紅燈常亮：低電量（需更換電池）

2. 電量/靜音 按鍵

開/靜音/關


3. 天線

4. 電池倉

需放置兩節 AA 電池（不含），可以使用鹼性電池，鋰電池等充電電池。

5. 四個通道開關（A，B，C，D）。

XLR 手雷發射機 SR-XLR4C

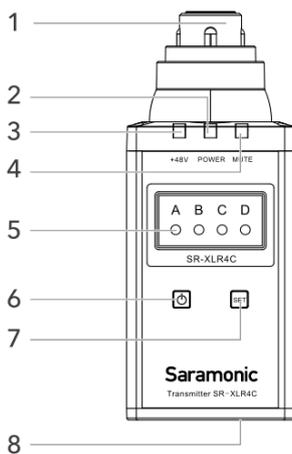

1. XLR 卡農音訊輸出介面

通過線路輸出連接到 XLR 麥克風或音訊設備。

2. 電源指示燈

電池電量指示如下：

綠燈常亮：電池電量充足。

紅燈常亮：電池電量低。（需更換電池）

3. +48V 幻象電源指示燈

+48V 幻象電源打開時指示燈亮。

4. 靜音指示燈

綠燈閃爍：靜音狀態（即禁用）

5. 通道指示燈（A，B，C，D）

6. 電源/靜音按鍵

電源/靜音功能狀態指示燈

功能	操作
電源開	長按一秒或以上開機
電源關	長按一秒或以上關機
靜音開	開機狀態下短
靜音關	按按鍵

7. 設置按鍵

長按 SET 鍵打開/關閉 48V 幻象電源功能。短按 SET 鍵選擇通道 A-D。

8. 電池倉

需按指示方向放入 AA 電池（鹼性電池，鎳氫電池或鋰電池）

設置嚮導

1. 安裝電池

接收機和發射機各需要兩節 AA（5 號）電池。拉出電池倉，按照指示方向正確安裝電池，關閉電池倉。

注意：如果長時間不使用 SR-WM4C，請拿出電池以免損壞產品。

LED 指示燈

發射機	綠燈常亮	電量充足
	紅燈常亮	電量低/電壓低於 2.2V
接收機	綠燈常亮	電量充足
	紅燈閃爍	電量低/電壓低於 2.2V

	紅燈常亮	電量低/電壓低於 2.2V
--	------	---------------

2. 將接收機固定在相機/攝像機或其他設備的熱靴座上。

注意：請盡量保證兩個天線處於豎直狀態。在錄製過程中避免碰到天線。

3. 將適配的音訊線一端接入接收機的音訊輸出端，另一端接入相機/攝像機的 MIC 端。

4. 發射機和接收機匹配

發射機和接收機須調整在相同頻段（A，B，C，D）。如果選擇的通道有噪音，請將接收機和發射機設置到其他相同的頻段。

注意：兩個發射機如果處於同一頻段下，接收機將無法正常工作。

5. 將發射機和接收機電源開關撥至 ON。

注意：發射機的開關打到 ON 和 OFF 中間時，發射機為靜音狀態。

將發射機固定在皮帶上或者放入隨身包內。

6. 接耳機接入接收機的耳機監聽口即可即時監聽。

7. 調整音量到合適大小。

相容性

任何有 MIC 介面的單反相機和攝像機。

包裝清單

SR-WM4C 套裝

SR-WM4C 發射機

SR-WM4C 接收機

3.5mm 音訊線

全向型領夾麥克風

防風棉套

兩個背帶夾

冷靴適配器

使用說明書

保修卡

SR-HM4C

一個手持發射機

使用說明書

保修卡

SR-HM4C

一個手雷發射機

使用說明書

保修卡

www.saramonic.com.tw