

Saramonic®
Pro Audio Equipment

楓笛混音器系列

迷你混音器套裝

CaMixer

使用說明書



簡介

楓笛迷你混音器 CaMixer 是一個帶有幻象電源和前置放大功能的混音器套裝，適用於單眼相機影片錄製。

CaMixer 配置了一個 miniXLR 和兩個 3.5mm 輸入端，可以使用內附的電容式麥克風，或其他適合的 3.5mm 麥克風。機身上的音量控制旋鈕、音量指示計(level Meter)方便使用者快速的調整輸入音量，可以避免爆音的產生。同時，機身上還有一個監聽輸出端，可讓使用者監聽輸入音源及重播的效果。

CaMixer 具備良好的音質，擴展性和多種功能，可以滿足廣大的專業用戶和玩家。



特點

- 兩個 3.5mm 立體聲輸入端
- 一個 迷你 XLR 麥克風輸入端(配件含迷你 XLR 轉接標準 XLR 線)
- +48V 幻象電源
- 一個 1/8" (3.5mm)手機立體聲輸出端
- 一個 1/8" (3.5 mm)監聽耳機輸出端
- 重播/錄音 開關
- 左右雙聲道獨立的音量指示計量器
- 音量控制旋鈕
- 兩組 3.5mm 小型電容收音麥克風

參數

頻率回應	20 Hz 到 20 Khz (+/-0.5 dB)
噪音	82 Db @ 1 kHz, -30 dBu 輸入
失真	小於 0.03% @ 1 kHz, -30 dBu 輸入
輸入 1 增益	15 dB
輸入 2 增益及 XLR 連接器	15 dB
輸入 1&輸入 2 電源	5V 電源
XLR 連結器及幻象電源	48V 電源
音量指示器	18 dB 至 +3 dB / 間隔 3 dB
音量指示器	9V 乾電池或鋰離子電池
尺寸	L 95 x W 35 x H 65 mm
重量	156g

產品結構

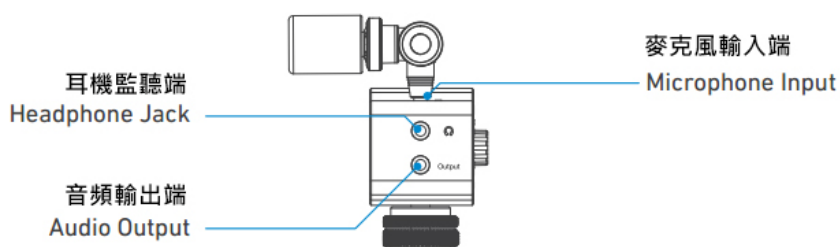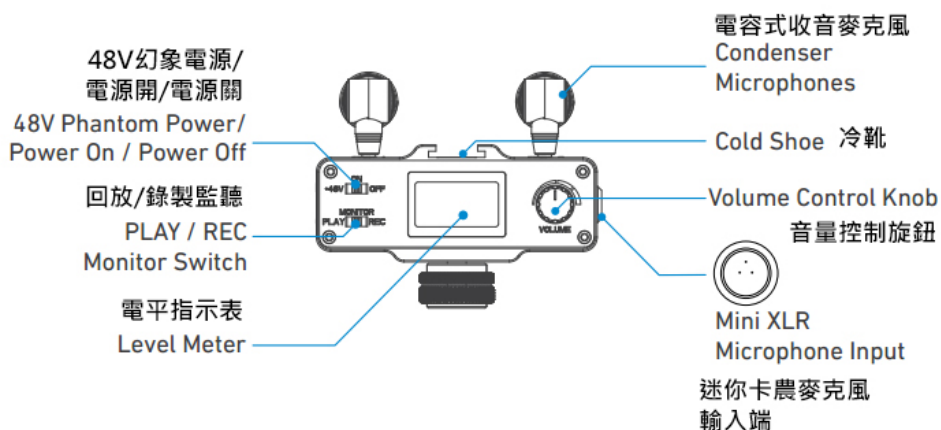

Output Cable 音頻輸出線



Output Cable for Cameras
with headphone jack

單眼相機耳機孔輸出線



快速使用指南

- 1 安裝 9V 電池。打開位於背面的電池蓋，並按正負極指示方向正確裝入電池。利用絲帶可方便拆出電池。
 - 2 將 CaMixer 接入相機熱靴座或其他冷靴適配器。
 - 3 用適配的輸出線將 CaMixer 連接到相機的 MIC 輸入端。如果您的相機有耳機監聽孔，請按照圖示將線接入相機，將 CaMixer 監聽模式設為 PLAY 以監聽相機重播的音訊。
 - 4 將適配的電容麥克風，其他 3.5mm 輸出麥克風、卡農麥克風或音訊設備接入 CaMixer 的音訊輸入端。
 - 5 啟動 CaMixer，將電源開關撥至” ON”。
 - 6 如果麥克風需要幻象電源，請將電源開關調至+48V 的位置以啟動幻象電源
- 注意: 請確保使用的麥克風需要幻象電源驅動，否則可能會導致麥克風受損。**
- 7 將耳機插入 CaMixer 的監聽孔以監聽音源，請在錄製前將音量調至最低，以免音量過大造成使用者聽覺受損。
 - 8 選擇 重播(Play)/錄製(Rec) 監聽開關。
選擇 重播(Play)以監聽相機錄製的音訊。
選擇 錄製(Rec)以監聽麥克風在錄製過程中的音訊
 - 9 靈活調整音量控制旋鈕已達到最優錄製效果
 - 10 如果在錄製過程中監聽到回聲，請調低音量。

包裝清單

- CaMixer 主體
- 兩個插入式電容麥克風
- 一個迷你卡農轉標準卡農線
- 一個 3.5mm 音訊線
- 一個 3.5mm 帶監聽重播功能的音訊線
- 使用說明書
- 保修卡